

基本操作手順


- ① 磁気カードをカードリーダーに通してシステムを起動する
- ② タッチパネルで使用したい機能のスイッチを押す
- ③ 再生したいソフトをデッキへ装着し、使用したいパソコンの準備をする
(マイクは電源を入れて使用する)
- ④ タッチパネルで再生等を操作する
- ⑤ つまみで音量調整する
- ⑥ タッチパネルで「システムを終了します」を押す
- ⑦ 全ての扉を閉めて、施錠確認ランプが消灯するのを確認し終了

タッチパネル




- ⑤ 音量調整
パソコンやDVDなどの音量調整
- マイクの音量調整

起動中画面

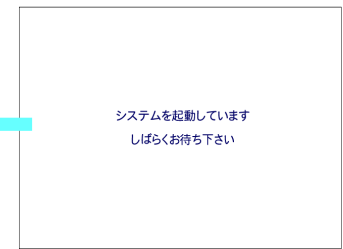

起動完了画面（メインメニュー）

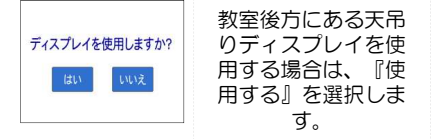

- ① 磁気カードをスライドさせシステム起動



システム電源が入ると
各種マイクが利用できます。




- ③ 使用したいパソコンの準備など



- ③ ソフトを装着する



操作卓外観

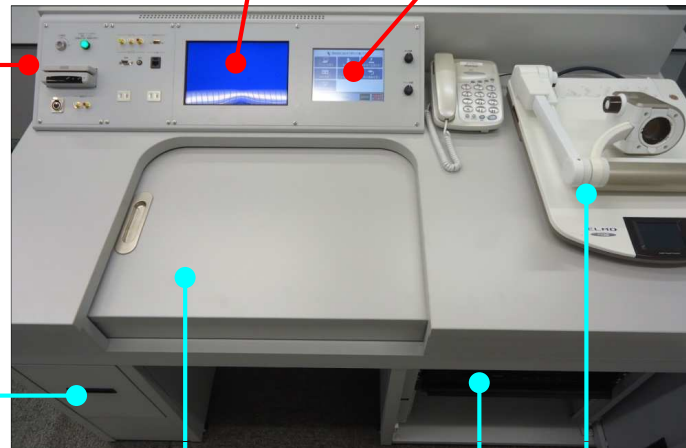


こちらのモニターで
映像を確認出来ます

※スクリーンと照明
は自動で最適な状態に
準備されます

※各画面に操作説明が
表示されます

- ④ 再生等の操作

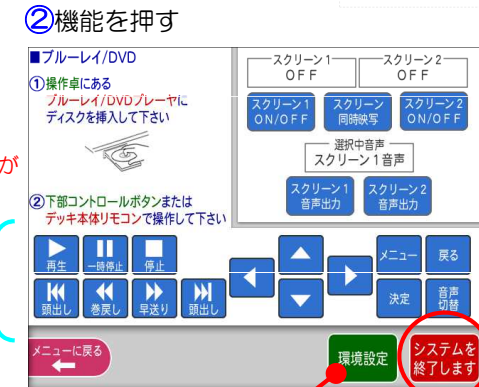

『環境設定』より照明やブラインドなど
を個別に操作出来ます

- ⑥ 終了



- ⑦ 扉が全て閉まっていることを確認してから退出してください。



閉め忘れにご注意!



施錠確認ランプが
消灯されることを
ご確認ください。